



# VKN 350 / VKN 351

Teknisk Bulletin – marts 2011

VKN 350  
VKN 351




Alle



## MONTERINGSANVISNING

Afhængig af det fri reservedelsnummer for generatorens remskive “FAP” og dens anvendelse, kan FAP-enheden enten udskiftes i bilen, eller generatoren kan afmonteres fra bilen og placeres i en skruestik

SKF's FAP-værktøj til denne reparation er VKN 350 eller VKN 351 (se sidste side for den tilsvarende anvendelse), som dækker 100% af FAP'er, der i øjeblikket er på markedet.

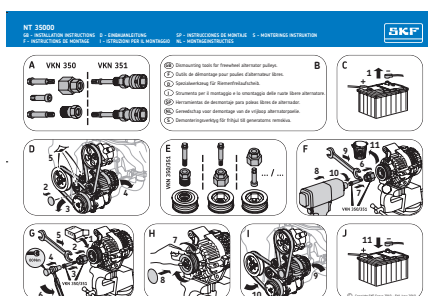

Fort at sikre en sikker og professionel reparation følger FAP-monteringsanvisninger med hver VKN 350/351 boks og desuden med hvert FAP- og VKMAF-sæt!

## MONTERINGSANVISNING






### I tilfælde, hvor generatoren skal fjernes:

1. Frakobl batteriet, og fjern forhjulet på højre side eller frontpanelet for at få adgang til den.
2. Fjern multi V remmen, spændingsanordningen og styrerullen.
3. Fjern de elektriske forbindelser og generatoren. Sæt generator op i skruestik.
4. Fjern plastikhætten fra FAP'en (hvis påsat).
5. Sæt det korrekte indsats enten fra VKN 350- eller 351-kittet på FAP-tråden.
6. Fjern den gamle FAP med en slag nøgle vha. af det korrekte indsats og møtrikken fra VKN 350- eller 351-kittet.
7. Monter den nye FAP-enhed og de tilsvarende værktøjer fra VKN 350- eller 351-kittet.
8. Fastgør generatoraksel med de korrekte indsats, bolte eller låseværktøjer.
9. Spænd FAP-enheden med korrekt drejningsmoment på 80 N.m.
10. Sæt plastikhætten på igen (hvis monteret), ellers kan der opstå for tidlig svigt på grund af forureninger eller fremmedlegemer, der trænger ind i og beskadiger FAP-enheden.
11. Montér alle andre afmonterede komponenter igen.



## ANVENDELSER

SKF KIT		SKF KIT		SKF KIT	
VKM 03100	VKN 350	VKM 03307	VKN 350	VKM 03824	VKN 350
VKM 03101	VKN 350	VKM 03401	VKN 351	VKM 03825	VKN 350
VKM 03102	VKN 350	VKM 03403	VKN 350	VKM 03826	VKN 350
VKM 03103	VKN 350	VKM 03405	VKN 350	VKM 03827	VKN 350
VKM 03104	VKN 350	VKM 03406	VKN 351	VKM 03828	VKN 350
VKM 03105	VKN 350	VKM 03408	VKN 350	VKM 03829	VKN 350
VKM 03106	VKN 350	VKM 03503	VKN 350	VKM 03830	VKN 351
VKM 03107	VKN 350	VKM 03504	VKN 350	VKM 03850	VKN 350
VKM 03109	VKN 350	VKM 03505	VKN 350	VKM 03870	VKN 350
VKM 03110	VKN 350	VKM 03507	VKN 350	VKM 03871	VKN 350
VKM 03111	VKN 350	VKM 03508	VKN 350	VKM 06403	VKN 350
VKM 03112	VKN 350	VKM 03509	VKN 350	VKMAF 31000-1	VKN 350
VKM 03113	VKN 350	VKM 03600	VKN 350	VKMAF 31000-3	VKN 350
VKM 03114	VKN 350	VKM 03601	VKN 350	VKMAF 31014-1	VKN 350
VKM 03115	VKN 350	VKM 03602	VKN 350	VKMAF 31014-2	VKN 350
VKM 03116	VKN 350	VKM 03603	VKN 350	VKMAF 36032	VKN 350
VKM 03117	VKN 350	VKM 03604	VKN 350	VKMAF 36033	VKN 350
VKM 03118	VKN 350	VKM 03605	VKN 350	VKMAF 36035	VKN 350
VKM 03119	VKN 350	VKM 03607	VKN 350	VKMAF 36069	VKN 350
VKM 03120	VKN 350	VKM 03608	VKN 350	VKMAF 36076	VKN 350
VKM 03200	VKN 350	VKM 03609	VKN 350	VKMAF 36819	VKN 350
VKM 03201	VKN 350	VKM 03611	VKN 350		
VKM 03202	VKN 350	VKM 03612	VKN 350		
VKM 03203	VKN 350	VKM 03650	VKN 350		
VKM 03204	VKN 350	VKM 03651	VKN 350		
VKM 03205	VKN 350	VKM 03652	VKN 350		
VKM 03206	VKN 350	VKM 03814	VKN 350		
VKM 03300	VKN 350	VKM 03815	VKN 350		
VKM 03301	VKN 350	VKM 03819	VKN 350		
VKM 03302	VKN 350	VKM 03820	VKN 350		
VKM 03303	VKN 350	VKM 03821	VKN 350		
VKM 03305	VKN 350	VKM 03823	VKN 350		

© SKF er et registreret varemærke, der tilhører SKF Group.

© SKF-Group 2011  
Udgiveren har ophavsret til indholdet af denne udgivelse, og den må ikke kopieres (heller ikke i uddrag), med mindre der er givet tilladelse dertil. Der er udvist al mulig omhu for at sikre, at oplysningerne i denne udgivelse er præcise, men vi påtager os intet ansvar for tab eller skader, hverken direkte eller som følge af brugen af oplysningerne i denne udgivelse.

